




Ventilación y Accesorios para Techos

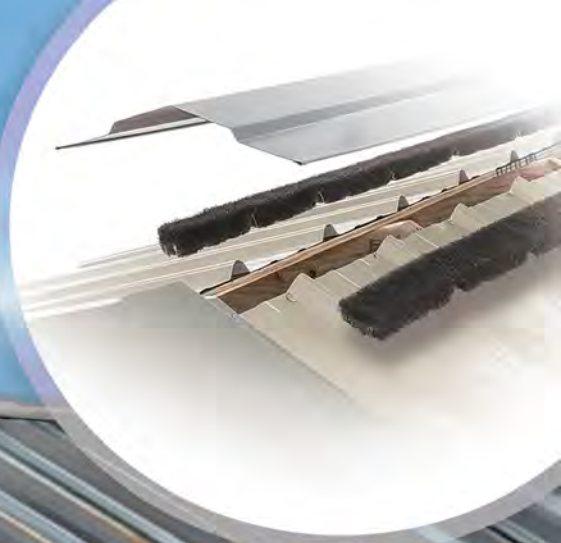

FlexPro

Ventilación de Cumbre

**MATERIAL DE VENTILACIÓN
CORTADO A PERFIL**

Ahorre en costos de energía mientras protege su edificio contra la humedad, las plagas y el polvo con FlexPro,™ exclusivo de Marco.

**NUEVO PERFIL
DE PRODUCTO
DE 3 PULGADAS**

Características:

- ▶ Perfil corrugado eficaz que se ajusta a ajusta a metálicos.
- ▶ La alta densidad garantiza una recuperación rápida y total del material después de la instalación.
- ▶ Elimina la condensación y evita que la humedad, las plagas y el polvo entren a la estructura.
- ▶ Instalación fácil, realizada por una sola persona.
- ▶ Reduce las facturas de servicios gracias a una mayor ventilación del ático.
- ▶ 2 líneas del adhesivo exclusivo M63 de Marco para un agarre superior.
- ▶ Disponible en cajas o en rollos.



MEJORE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHO
PREVENGA FILTRACIONES • PROTEJA SU PROPIEDAD • GARANTICE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea integral de productos de ventilación que ofrecen una instalación fácil, una ventilación notable del edificio, menores costos de mantenimiento, una mayor vida útil de la cubierta del techo, una durabilidad extrema y garantías excepcionales. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor... de Marco Industries™

INSTALACIÓN FÁCIL


Vea Nuestra Instalación En Línea En Marcoindustries.com

Para instalar FlexPro, simplemente despegue y pegue el producto sobre el techo metálico, teniendo cuidado de hacer coincidir los contornos cortados a la medida con las cumbreras del techo. Luego coloque la cumbrera en su lugar y fíjela en el lado descendente del producto FlexPro (como se muestra a continuación):



Paso 1:

FlexPro viene en varias configuraciones de panel y opciones de empaque en rollo o en tira. Aplique la ventilación de cumbrera flexpro al techo metálico retirando el papel protector.

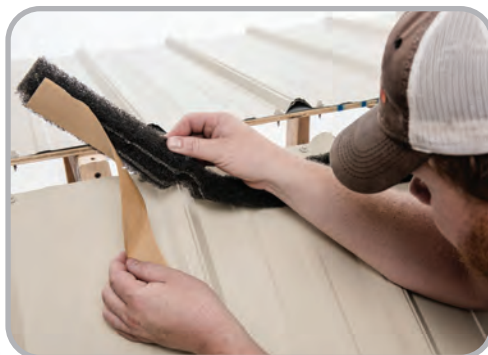

Paso 2:

Alinear la Ventilación de Cumbrera FlexPro entre 1/2" y 1" hacia arriba desde el borde de la cumbrera. Colóquela sobre el techo metálico con el lado adhesivo hacia abajo. Tenga en cuenta que el adhesivo es fuerte y que, una vez colocado, será difícil de mover. Asegúrese de colocar la Ventilación de Cumbrera FlexPro correctamente desde la primera vez.



Paso 3:

Al unir piezas consecutivas de FlexPro, ajuste las piezas a tope. El Sellador para Techos Metálicos Weather-Tite de Marco puede usarse para sellar la junta a tope. Coloque la cumbrera sobre el FlexPro. Fíjela en su lugar con sujetadores Quick-Grip/QuickDrill de Marco; fíje a través de las ubicaciones de la cumbrera del techo metálico, evitando penetrar el material FlexPro, usando un taladro con un mínimo de 3300 rpm.

ESPECIFICACIONES:

Area de Ventilacion Libre: Ajuste de Panel FlexPro – producto autoportante de 3", ALN de 26 pulg. cuad.*

Disponible en: tira de 3', rollos de 20' y 50'

Permeabilidad al Aire: >800 pies cúbicos por minuto


Resistencia al Desgarre: 3.5 ppi

Resistencia a la Tensión: 16 psi – Elongación 175%

Resistencia a la Compresión: 1.8 psi al 75%

Pruebas ASTM: D1929, D737

*El Área Libre Neta efectiva varía según la altura del producto, el perfil del panel y los métodos de instalación.

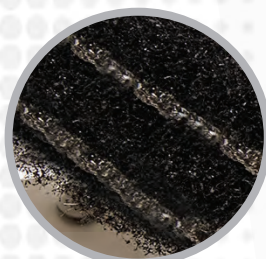

El adhesivo exclusivo de doble línea continua M63 de Marco es clave para una instalación de FlexPro rápida y sencilla.



1-800-800-8590 / Marcoindustries.com

