



Ventilación y Accesorios para Techos

Respiradero Universal de Cumbre para Teja

UNA PRIMICIA EN 'LA INDUSTRIA'

Con el Respiradero Universal de Cumbre, los propietarios pueden disfrutar de una mejor ventilación del ático, y usted de un proceso de instalación sencillo.



Características:

- ▶ Proporciona 20 pulgadas cuadradas de área libre neta de ventilación por pie lineal.
- ▶ Se ajusta a cualquier pendiente de 3/13 a 12/12.
- ▶ Evita filtraciones de lluvia impulsada por el viento.
- ▶ Ofrece una ventilación óptima al instalarse en la cumbre del techo.
- ▶ Ofrece una estética agradable, ya que queda oculto bajo la cubierta de cumbre.
- ▶ Reduce las llamadas de reclamo de los clientes gracias a su construcción de calidad y diseño duradero.
- ▶ Aprobado bajo la norma TAS-100(a), cumpliendo con los requisitos mas estrictos basados en pruebas de lluvia y vientos huracanados.
- ▶ Mantiene fuera a los insectos, plagas pequeñas y la lluvia.
- ▶ Fabricado con resistente acero galvanizado de calibre 26.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

ESPECIFICACIONES:

Área de ventilación Libre: Más de 20 pulg. cuad. por pie lineal, 80 pulg. cuad. por unidad

Material: Galvanizado calibre 26 y poliéster compuesto no tejido

Longitud Nominal: 4'


Alturas: 5" and 6"

Códigos y Normas: Código de Construcción de Florida (FL Building Code)

Pendiente de Techo: Se adapta a cualquier pendiente de 3/12 a 16/12

Color: Acero natural

Patentes: En trámite

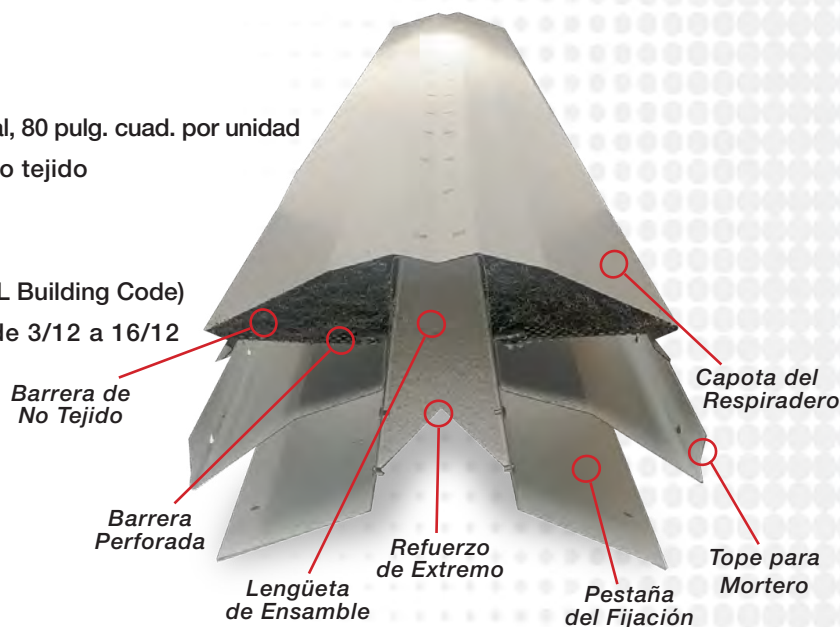

INSTALACIÓN FÁCIL

Consulte nuestra guía de instalación en línea en marcoindustries.com

1. Instale los componentes del techo de teja: membrana de subtecho, listones (si se utilizan) y tejas de campo hasta la hilera justo debajo de la cumbrera donde se instalará el Respiradero Universal de Cumbrera. Todos los componentes deben instalarse conforme al manual de instalación del Tile Roof Institute, respetando los requisitos climáticos específicos de la región.
2. Con una línea de tiza, marque 1" a cada lado de la cumbrera para la construcción con armadura (1" más allá del poste de cumbrera) como guía para cortar una ranura en la cubierta. La ranura no debe estar a menos de 12" del extremo de la cumbrera.
3. Corte una ranura de 2" en la cumbrera del techo, en la parte inferior de la cubierta, usando una sierra circular; evite cortar las armaduras y las vigas.
4. Para garantizar una alineación adecuada a lo largo de la cumbrera, trace una línea de tiza a ambos lados de la cumbrera.
5. Centre el Respiradero Universal de Cumbrera sobre la ranura de la cumbrera. Use el sellador recomendado por el fabricante de la membrana de subtecho entre la pestaña del respiradero y la cubierta del techo. Coloque el primer respiradero con el extremo macho orientado hacia adentro. Las pestañas del respiradero tienen una pendiente incorporada de 6:12; para pendientes de techo más bajas, simplemente presione el respiradero hacia abajo para aplanar las pestañas contra la cubierta del techo. Para pendientes más pronunciadas, presione el cuerpo del respiradero contra la cubierta y doble las pestañas contra la cubierta mientras clava.
6. Fije el respiradero a la cubierta del techo aproximadamente cada 12" al centro, usando una pistola de clavos o clavando a mano con los orificios preperforados existentes.
7. Aplique un cordón generoso de Sellador Marco Weathertite™ a lo largo de la circunferencia de la pestaña del extremo macho, incluyendo las pestañas de la cubierta. Baje el extremo hembra del siguiente respiradero hasta colocarlo sobre el extremo macho del primer respiradero, asegurándose de que el sellador llene cualquier espacio. Sostenga el respiradero en su lugar mientras lo clava. Repita el proceso para todos los respiraderos siguientes. Los respiraderos se autocentran entre sí al ensamblarse.
8. Corte el accesorio de anclaje de cumbrera a una longitud suficiente para que quede a ras con el borde del techo. Coloque el anclaje de cumbrera junto al Respiradero Universal de Cumbrera y selle con sellado de butilo (mastix) y/o sellador. Rellene el extremo del anclaje de cumbrera con mortero para sellarlo.
9. Instale las tejas de remate con mortero, adhesivo o sujetadores.

ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com



Ventilación y Accesorios para Techos